




SHAD


BMW F900 R / XR '20 - W0FR914P

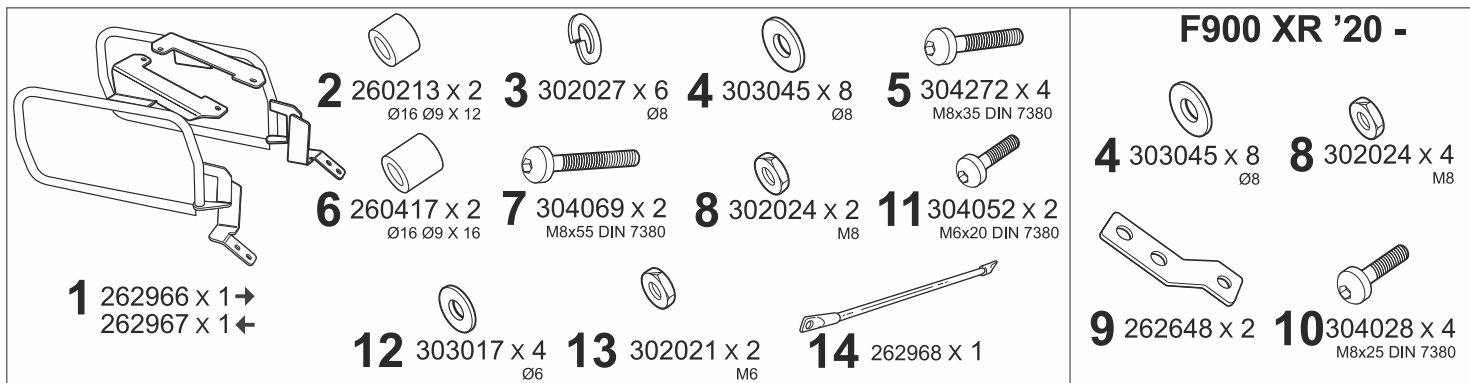


WARNING! ⚠

- GB** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.
- E** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.
- D** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.
- I** Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.
- F** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

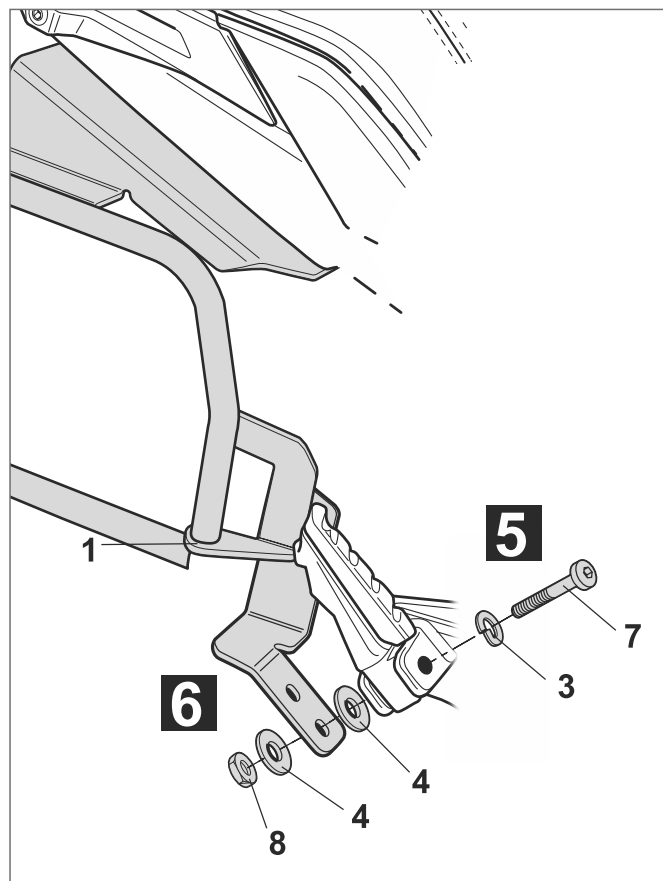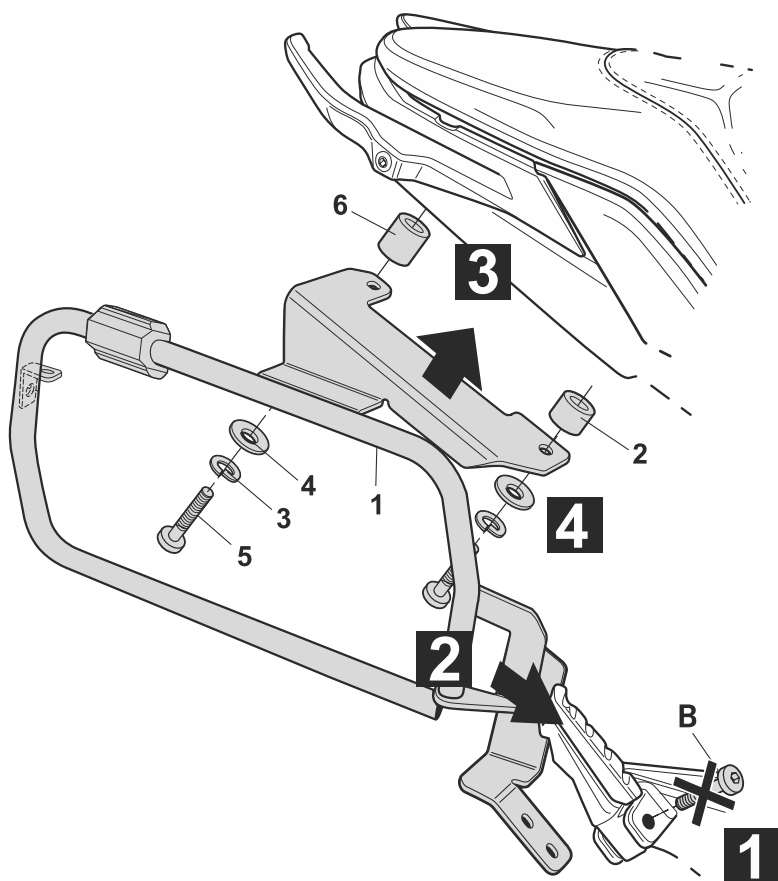

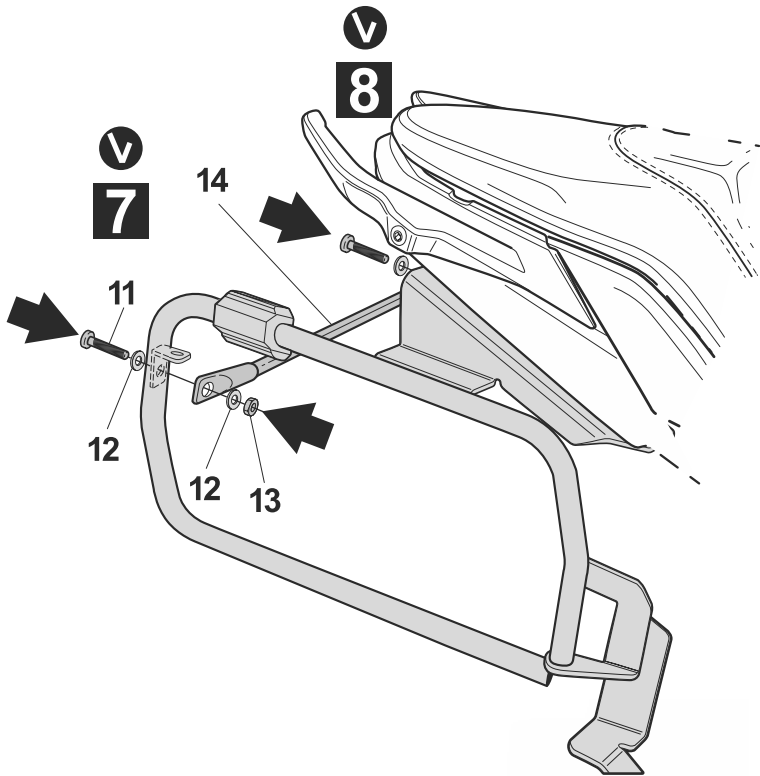

TOP MASTER

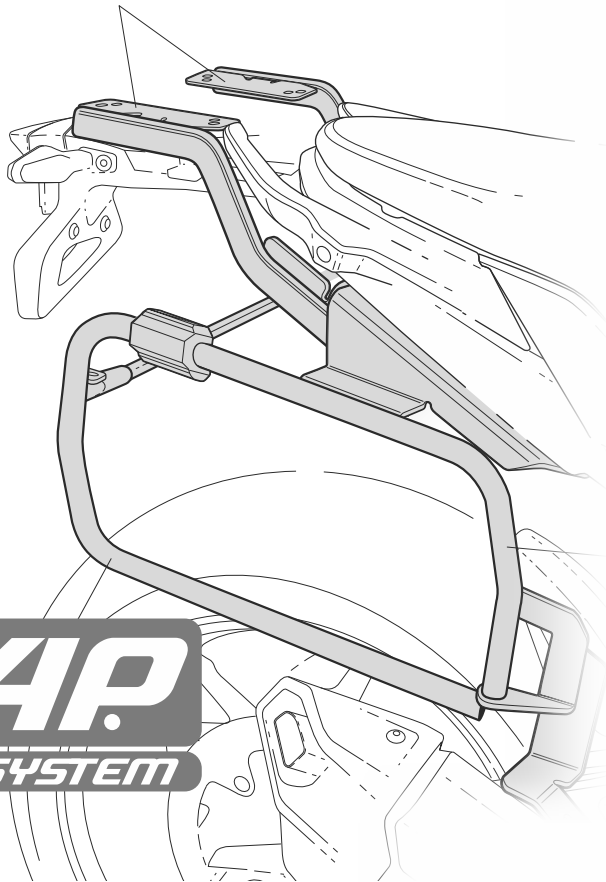

~~TOP MASTER~~
2 260213 X 2
 Ø16 Ø9 X 12

BMW F900 XR '20 -

